



Sprint

# ZTE Warp Connect

Guía de inicio rápido



# Bienvenido

Gracias por elegir Sprint. Estamos aquí para ayudarle a comenzar con Sprint y su nuevo ZTE Warp Connect.

**ReadyNow** – Para obtener ayuda de expertos en la instalación de su nuevo punto de acceso, aproveche los exclusivos recursos de **Ready Now** en **[sprint.com/readynow](http://sprint.com/readynow)**.

Para recibir soporte persistente y recursos, visite **[sprint.com/support](http://sprint.com/support)**. Allí encontrará guías de usuario, tutoriales, y más para ayudarle a sacar provecho de su punto de acceso y servicios de Sprint.

# Conozca su punto de acceso


---

## Contenidos de la caja

1. Punto de acceso móvil ZTE Warp Connect
2. Guía de inicio rápido (Esta guía)
3. Adaptador CA
4. Cable USB
5. Publicación de información importante

## Apariencia

La siguiente ilustración es solo una referencia.

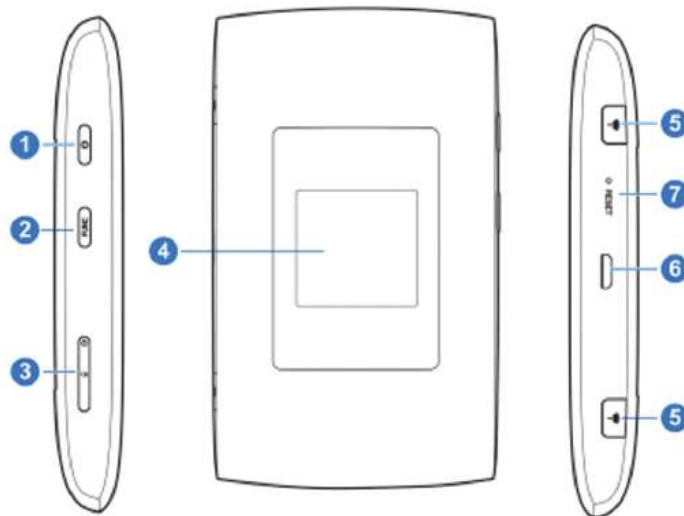


1. Tecla de encendido
2. Tecla función (FUNC)  
**Nota:** Cuando la pantalla está apagada, presione la tecla FUNC para encender la pantalla. Cuando la pantalla esté encendida, presione la tecla FUNC para acceder al menú de opciones.
3. ranura para tarjeta nano-SIM
4. Pantalla LCD
5. Antena de interfaz externa
6. Conexión de carga/micro-USB
7. Botón de reinicio (interno)

# Antes de empezar

---

## Cargar la batería

1. Inserte el cable USB en el adaptador de carga.
2. Inserte el extremo pequeño del cable USB en el puerto de carga/USB en la parte inferior del dispositivo.
3. Conecte el adaptador de carga a un tomacorriente de CA estándar.

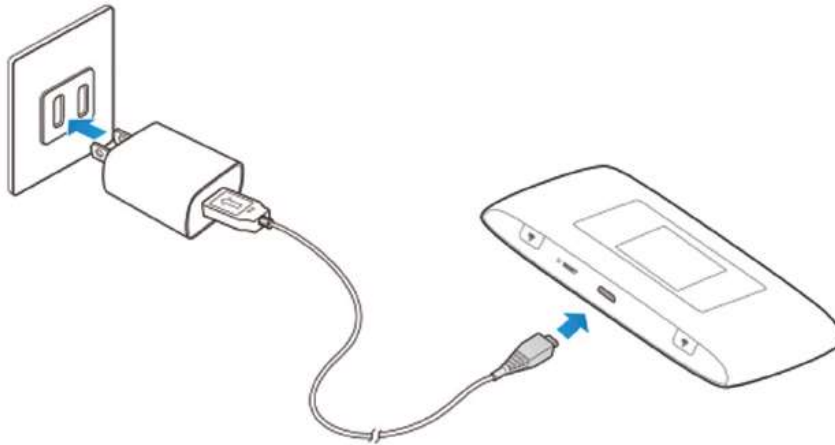

## Preparación

1. Asegúrese que se encuentra en una zona con cobertura de la red de Sprint Mobile (sin roaming).
2. Asegúrese que el dispositivo que está intentando conectar a su ZTE Warp Connect tiene activado su Wi-Fi (conexión de red inalámbrica).
3. Asegúrese que su ZTE Warp Connect está configurado en su cuenta de Sprint. (Inicie sesión en su cuenta en [sprint.com/mysprint](https://sprint.com/mysprint) para verificarlo.)


## Encender su punto de acceso

---

Mantenga presionada la tecla de Encendido en la parte superior del dispositivo para encenderlo.

- El dispositivo se activará automáticamente.

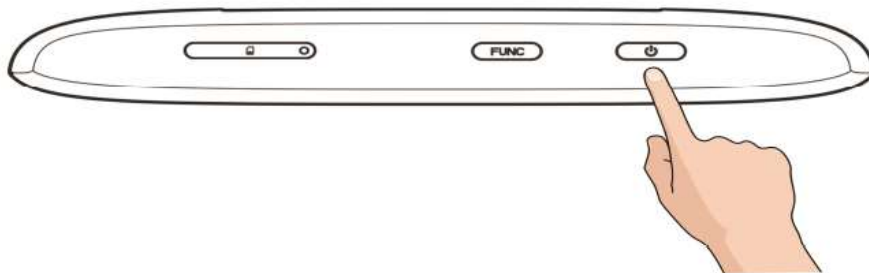

**Nota:** Puede tomar varios minutos que su dispositivo se conecte con la red de Sprint.



# Indicador

---

Cuando se encienda el punto de acceso, es posible que se muestren los siguientes iconos en la pantalla LCD.

Ícono	Descripción
	Intensidad de señal de red
	Tipo de red
	Estado de roaming.
	Conectado a Internet
	Estado Wi-Fi y el número de usuarios conectados
	Nivel de la batería

## Conectar su punto de acceso

---

1. Encienda su ZTE Warp Connect y su dispositivo con Wi-Fi.
2. Abra la aplicación de Wi-Fi o los controles en la computadora o el dispositivo con Wi-Fi que desee conectar a su ZTE Warp Connect y busque el nombre Wi-Fi 'SprintHotspot\_xxx'.
3. Cuando se pida, introduzca su contraseña de Wi-Fi.
4. Su dispositivo con Wi-Fi ahora está conectado a Internet.


**Nota:** Puede ver la etiqueta en el dispositivo para obtener el SSID (nombre) de Wi-Fi y contraseña predeterminados.

## Interfaz web

---

Gestione, supervise, y personalice los ajustes de su dispositivo usando la interfaz basada en Web de ZTE Warp Connect.

1. En una computadora conectada a Internet mediante ZTE Warp Connect abra un navegador y escriba **http://myhotspot** o **http://192.168.128.1** en la barra de dirección y presione Enter. Se abrirá la página de inicio de ZTE Warp Connect.
2. Introduzca su contraseña de la interfaz ZTE Warp Connect en el campo de Contraseña y haga clic en **Iniciar sesión** para mostrar la página de inicio.

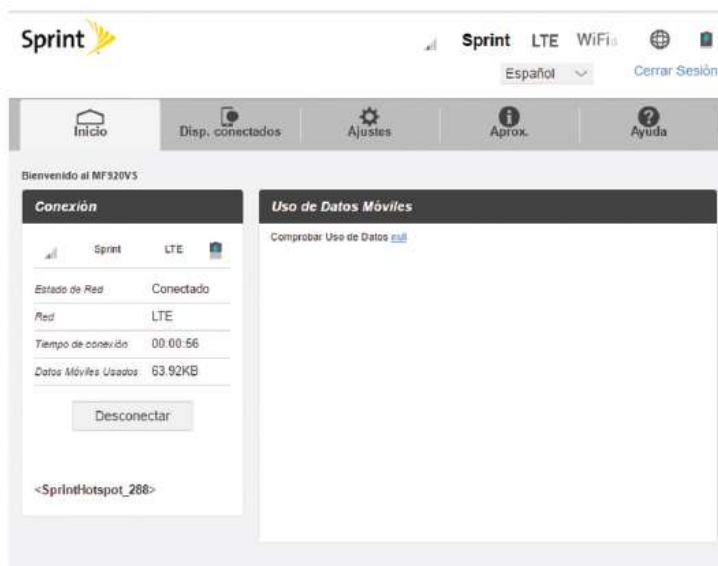

**Nota:** La contraseña predeterminada es **password**. Se recomienda que cambie la contraseña tan pronto como le sea posible.

# Cómo administrar su cuenta

---

## En línea: [sprint.com/mysprint](https://sprint.com/mysprint)

1. Realice un pago, vea sus facturas, regístrese en factura en línea.
2. Revise el uso de datos y saldo de la cuenta.
3. Vea o modifique los detalles de su plan de servicios.
4. Obtenga instrucciones detalladas y descargue contenido.

## Soporte en línea y unirse a la comunidad

1. Para obtener ayuda con su teléfono, visite [\*\*sprint.com/support\*\*](https://sprint.com/support).
2. Visite [community.sprint.com](https://community.sprint.com) para unirse a la discusión.

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicios y/o pueden generar gastos adicionales. No todos los servicios funcionarán en todos los dispositivos. Vea [\*\*sprint.com/coverage\*\*](https://sprint.com/coverage) para más detalles.

Para información adicional sobre la Política de privacidad de Sprint, visite [\*\*sprint.com/legal/privacy.html\*\*](https://sprint.com/legal/privacy.html).

Para revisar los Términos y condiciones para su servicio de **Sprint**, visite [\*\*sprint.com/termsandconditions\*\*](https://sprint.com/termsandconditions).

Para información importante sobre seguridad y regulaciones sobre su modelo de dispositivo, visite el sitio web del fabricante.

©2017 Sprint. Sprint y el logotipo on marcas comerciales de Sprint. Otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.